


Beknpte bedieningshandleiding Small Truck DSR

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN;

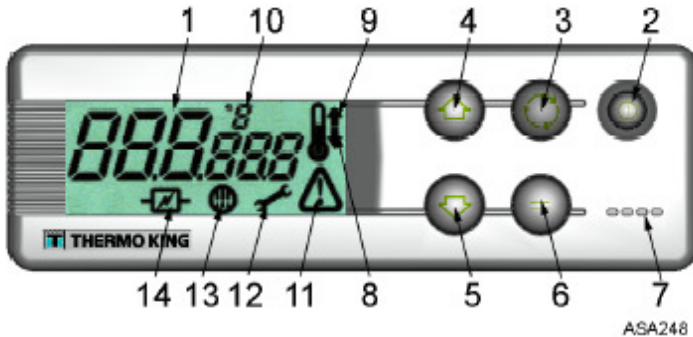

1. Weergavenscherf
2. Aan-Uit toets
3. Keuze toets
4. Toets omhoog
5. Toets omlaag
6. Enter toets
7. Zoemer
8. Koeling symbool
9. Verwarmings symbool
10. °C/°F symbool
11. Alarmsymbool
12. Onderhoudssymbool
13. Ontdooi symbool
14. Elektrisch symbool

UNIT AAN ZETTEN

1. Start de voertuigmotor of sluit de externe stroomtoevoer op de hoogspanningsbron aan (indien unit beschikt over een elektromotor).
2. Druk op de **Aan-Uit toets** op het bedieningspaneel in de cabine. Het weergave scherm van het bedieningspaneel wordt geactiveerd.
3. Controleer het instelpunt en stel dit zo nodig bij.

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN

1. Druk twee keer op de **Keuze toets** en de huidige instelpunttemperatuur en de letters **SP** verschijnen op het scherm.
2. Gebruik de pijlen Omhoog of Omlaag om de gewenste instelpunttemperatuur te selecteren. Telkens wanneer u één van deze toetsen indrukt, verandert de instelpunttemperatuur met 1 graad.
3. Druk binnen 20 seconden op de **Keuze toets** om de nieuwe instelpunttemperatuur te bevestigen.

ALARMCODES

De unit beschikt over een zelfdiagnose systeem die aan de hand van alarmcodes weergeeft wat er aan de hand is met de unit. Bij een alarm wordt de unit stopgezet en het Alarmsymbool verschijnt op het scherm.

Let wel op dat er eerst gekeken wordt wat het alarm inhoud voordat de unit weer wordt opgestart. Dit om schade te voorkomen! Raadpleeg hiervoor de codelijst van de unit, te vinden in de bedieningshandleiding van de unit.

ALARMCODES WEERGEVEN

1. Druk op de **Keuze-toets**.
2. Op de weergavenscherf verschijnt de alarmcode.
3. Raadpleeg de alarmcode lijst in de handleiding of neem contact op met dicht bijzijnde Thermo King dealer.

ALARMCODES VERWIJDEREN

1. Druk op de **Keuze toets**.
2. Op de weergavenscherf verschijnt de alarmcode.
3. Onthoud of noteer de code.
4. Druk per alarmcode op de **Enter toets**. Als alle alarmcodes gewist zijn verschijnt het standaard weergavenscherf.

Uiteraard heeft de unit meer mogelijkheden. Gebruik hiervoor de uitgebreide handleiding of informeer bij uw dichtstbijzijnde Thermo King dealer!

Thermo King Transportkoeling B.V.
 Driemanssteeweg 60
 3084 CB Rotterdam
 T. 010 – 21 00 666
 F. 010 – 21 00 777
 E. info@thermoking.nl
 I. www.thermoking.nl