




Beknopte bedieningshandleiding SL-100e/200e

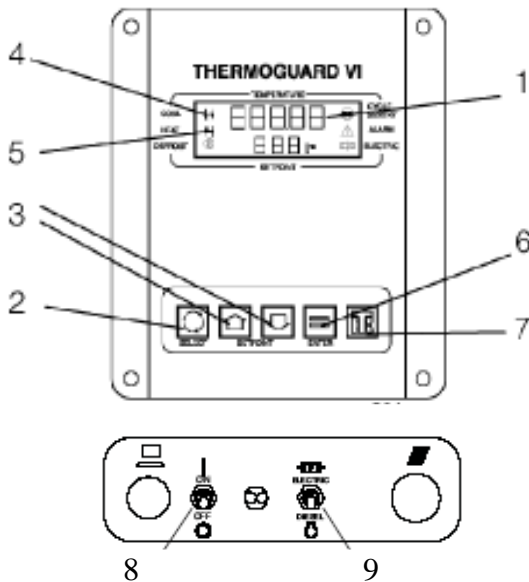

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

1. **Weergavescherm**, Laadruimte temp. Boven/ Ingestelde temp. Onder.
2. **Select toets**, om diverse sensorwaarden weer te geven.
3. **Pijl toetsen**, om ingestelde waarden te wijzigen.
4. **Modusbeschrijving**, geeft koel- of verwarmmodus weer.
5. **Pictogrammen**.
6. **Enter toets**, om gewijzigde waarden te bevestigen.
7. **TK toets**.
8. **Aan-Uit schakelaar**.
9. **Elektromotor/dieselmotor schakelaar**.

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN

1. Zet de **Aan-Uit schakelaar** op ON.
2. Druk op de **Pijl toetsen** omhoog of omlaag totdat de gewenste temperatuur is bereikt.
3. Druk binnen 10 seconden op de **Enter toets** om de gewenste temperatuur in te voeren.

START-STOP SELECTEREN

1. Zet de **Aan-Uit schakelaar** op ON.
2. Druk op de **Select toets** totdat CYCLS in het scherm verschijnt.
3. Druk op de **Pijl toetsen** om YES of NO te selecteren.
4. Druk binnen 10 seconden op de **Enter toets** om wijziging te bevestigen.

ALARMCODES

De unit beschikt over een zelfdiagnose systeem die aan de hand van alarmcodes weergeeft wat er aan de hand is met de unit. Dit kunnen verschillende soorten alarmeringen zijn. De diversen alarmeringen kunnen worden opgedeeld in 2 soorten.

1. Een controle alarm. Deze wordt continu in de display weergegeven middels alarmsymbool. De unit zal met een controle alarm niet uitgeschakeld worden.
2. Een alarm waarbij de unit wordt uitgeschakeld. De display knippert samen met alarmsymbool. De unit kan pas weer starten als het alarm is gewist.



Let wel op dat er eerst gekeken wordt wat het alarm inhoud voordat de unit weer wordt opgestart. Dit om schade te voorkomen! Raadpleeg hiervoor de codelijst aan de binnenzijde van de unit deuren.

ALARMCODES WEERGEVEN

1. Als het alarmsymbool wordt weergegeven, druk dan op de **Select toets** totdat *Alr* onder in het scherm wordt weergegeven. In dit zelfde scherm verschijnt dan ook de alarmcode.
2. Als u de resterende alarmcodes (mits aanwezig) wilt weergeven, druk dan herhaaldelijk op de **Select Toets**.

ALARMCODES VERWIJDEREN

1. Druk op **Select toets** totdat *Alr* met de alarmcodes in het scherm verschijnt.
2. Onthoud of noteer de gewiste codes.
3. Druk per alarmcode op de **Enter toets**. Als alle alarmcodes gewist zijn, verdwijnt het alarmsymbool in het weergavenscherm.

Uiteraard heeft de unit meer mogelijkheden. Gebruik hiervoor de uitgebreide handleiding of informeer bij uw dichtstbijzijnde Thermo King dealer!