


Beknopte bedieningshandleiding TS/UTS/MD

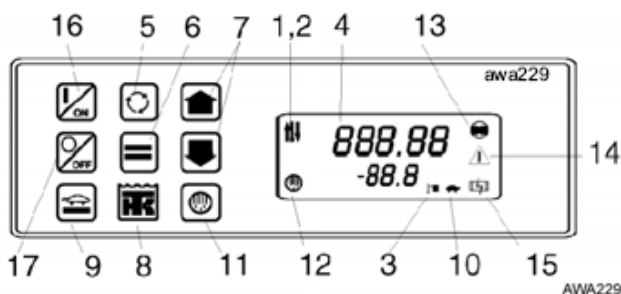

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Koelpictogram | 10. Fluister pictogram |
| 2. Verwarmingspictogram | 11. Ontdooi toets |
| 3. Instelpuntpictogram | 12. Ontdooi pictogram |
| 4. Weergave display | 13. Cycle-Sentry pictogram |
| 5. Keuze toets | 14. Alarm pictogram |
| 6. Enter toets | 15. Elektriciteit pictogram |
| 7. Pijl toetsen | 16. Aan toets |
| 8. Thermo King toets | 17. Uit toets |
| 9. Fluister toets | |

UNIT IN- EN UITSCHAKELEN

De unit wordt ingeschakeld door op de **Aan toets** te drukken en uitgeschakeld door op de **Uit toets** te drukken. Wanneer u op de **Aan toets** drukt, verschijnt de standaardweergave. Wanneer u op de **Uit toets** drukt, wordt unitbedrijf stopgezet.

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN

1. De microprocessor schakelaar moet op Yes staan. Druk op de **Aan toets**. Het standaard weergavenschermbijnt.
2. Druk op de **Pijl toetsen** omhoog of omlaag totdat de gewenste temperatuur is bereikt
3. Druk binnen 10 seconden op de **Enter toets** om de gewenste temperatuur te bevestigen. Het weergavenschermbijnt kort tijd "Lod" weergeven, waarna het nieuwe instelpunt weer zal verschijnen.

START-STOP SELECTEREN

1. De microprocessor schakelaar moet aan staan. Druk op de **Aan toets**. Het standaard weergavenschermbijnt.
2. Druk op de **Keuze toets**, totdat het CYCLS scherm verschijnt.
3. Gebruik de **pijl toetsen** om Yes te selecteren voor Cycle-Sentry (Start Stop) modus of No voor Continu modus. In het standaardschermbijnt het Cycle-Sentry pictogram (13)
4. Druk binnen 10 seconden op de **Enter toets** om wijziging te bevestigen.

ALARMCODES

De unit beschikt over een zelfdiagnose systeem die aan de hand van alarmcodes weergeeft wat er aan de hand is met de unit. Dit kunnen verschillende soorten alarmeringen zijn. De diversen alarmeringen kunnen worden opgedeeld in 2 soorten.

1. Een controle alarm. Deze wordt continu in de display weergegeven middels alarmsymbool. De unit zal met een controle alarm niet uitgeschakeld worden.
2. Een alarm waarbij de unit wordt uitgeschakeld. De display knippert samen met alarmsymbool. De unit kan pas weer starten als het alarm is gewist.

Let wel op dat er eerst gekeken wordt wat het alarm inhoud voordat de unit weer wordt opgestart. Dit om schade te voorkomen! Raadpleeg hiervoor de codelijst van de unit.

ALARMCODES WEERGEVEN

1. De microprocessor schakelaar moet aan staan. Druk op de **Aan toets**.
2. Druk op de **Keuze toets**, totdat het ALR scherm verschijnt. Wanneer er meer dan één alarm is, wordt elk alarm gedurende enkele seconden weergegeven.
3. Raadpleeg de alarmcode lijst in de handleiding of neem contact op met de dichtstbijzijnde Thermo King dealer.

ALARMCODES VERWIJDEREN

1. De microprocessor schakelaar moet aan staan. Druk op de **Aan toets**.
2. Druk op de **Keuze toets**, totdat het ALR scherm verschijnt.
3. Onthoud of noteer de code.
4. Druk op de **Enter toets** om alarm(s) te wissen. Wanneer alle alarm(s) gewist zijn, verschijnt gedurende korte tijd 00 in het weergavenschermbijnt.

Uiteraard heeft de unit meer mogelijkheden. Gebruik hiervoor de uitgebreide handleiding of informeer bij uw dichtstbijzijnde Thermo King dealer!